

# Manuel d'utilisation

## 1. Modèle

---

Ce Manuel s'applique à toutes les Lampes de table LED avec haut-parleur Bluetooth à charge directe :

## 2. Spécification

---

Notre Lampe de table LED avec haut-parleur Bluetooth® est fabriquée selon une norme internationale (IP44) relative à la protection contre la poussière et l'eau. Ceci signifie qu'elle est résistante aux éclaboussures et peut être utilisée à l'extérieur, mais pas à proximité ou dans les piscines, pour autant qu'elle soit utilisée conformément au présent Manuel d'utilisation. Cet appareil est fabriqué en polyéthylène blanc.

- Température ambiante de fonctionnement : -14° C à 35° C
- LED RGB
- Batterie : Batterie rechargeable au lithium
- Batterie télécommande : CR2025 (3V)
- Portée de la télécommande : 4 mètres
- Temps de charge : Environ 6 à 8 heures
- Temps de fonctionnement : Environ 4 à 6 heures en fonction de la luminosité de l'éclairage et du volume sonore
- Charge USB : Entrée : 5V 2A Max

Fabriqué par: Powerbeauty Industrial, Eastern Industrial Park, Shujiu Village, Changping Town, Dongguan city, Guangdong Province, China

Importeur: Mavedro, Edingenstesteeuweg 196, 1500 Halle, Belgium

## 3. Avertissements et précautions

---

Ces appareils et leurs emballages ne sont pas des jouets : veuillez les tenir hors de portée des enfants.

- La télécommande et le câble USB ne sont pas étanches et doivent à tout moment être conservés dans un lieu sec.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans des piscines ou des étangs.
- Ne jamais recharger l'appareil dans une piscine, de l'eau ou sous la pluie ; toujours recharger l'appareil dans un lieu sec et intérieur.
- Débrancher l'adaptateur secteur de la prise lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

- Ne pas marcher ou sauter sur cet appareil.
- Ne pas s'asseoir sur cet appareil s'il est fissuré ou endommagé.
- Tenir cet appareil à l'écart des substances chimiques et de la chaleur.
- Ne pas essayer d'ouvrir l'appareil, si le client tente d'ouvrir l'appareil lui-même, celui-ci ne sera plus couvert par le service après-vente.

## 4. Opération

---

### 4.1 Recharger votre nouvel appareil

Veuillez recharger l'appareil pendant 6 à 8 heures avant utilisation en respectant les étapes suivantes :

- Connectez le câble USB à un adaptateur externe ou une sortie USB et branchez la fiche USB dans le « port de charge DC » comme illustré à la Fig. 1.
- Le « témoin de charge » illustré à la Fig. 1 sera rouge pour indiquer que l'appareil est en charge.
- Surveillez le témoin de charge (il sera vert lorsque l'appareil est entièrement rechargé).
- Recouvrez le port de charge lorsque la batterie est complètement chargée.

Votre Lampe de table LED avec haut-parleur Bluetooth est maintenant prête à être utilisée.

- Débranchez l'adaptateur externe de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'essayez jamais d'ouvrir vous-même l'adaptateur externe ou la lampe.

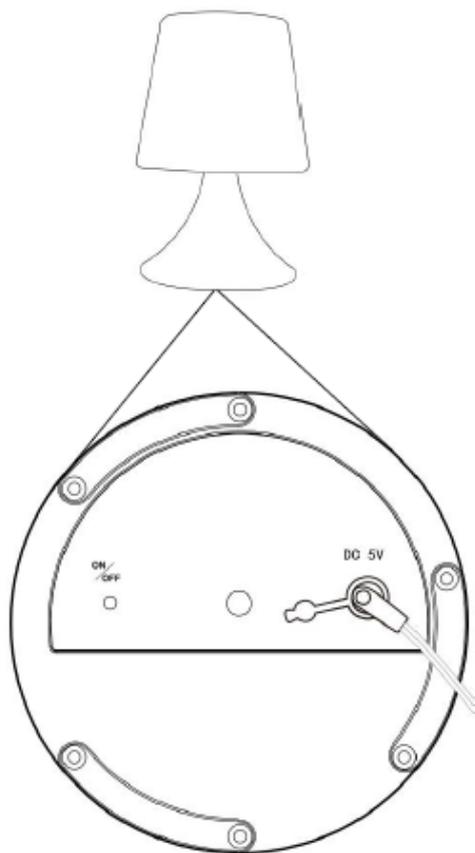


Fig 1

#### 4.2 Allumer/éteindre l'appareil

Afin d'**allumer** l'appareil, appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes le bouton « ON/OFF » illustré à la Fig. 1, situé sous l'appareil, ou utilisez le bouton « ON » sur la télécommande. Afin d'**éteindre** l'appareil, appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes le bouton « ON/OFF » illustré à la Fig. 1, situé sous l'appareil, ou utilisez le bouton « OFF » sur la télécommande.

Cette Lampe de table LED avec haut-parleur Bluetooth dispose d'une fonction mémoire de stockage (si les batteries ne sont pas entièrement déchargées), de sorte que lorsque vous appuyez sur le bouton « ON/OFF », l'éclairage conservera les mêmes réglages. Si la batterie est déchargée, la fonction mémoire de stockage ne fonctionnera pas et l'appareil reviendra au réglage par défaut « **Adoucir** ».

#### 4.3 Connecter avec un appareil Bluetooth


Si la fonction Bluetooth est activée, vous pouvez chercher l'appareil PBG-200S. Si la connexion est réussite, vous allez entendre « Speaker Connected ».

Vous pouvez jouer chaque son de votre appareil Bluetooth (téléphone, Tablet, portable, ...)

### 5. Mode de sélection par télécommande

Avant d'utiliser la télécommande, veuillez retirer le film de protection en plastique du couvercle de batterie.

Veuillez remettre le film de protection en plastique sur la télécommande lorsque vous ne l'utilisez pas afin d'économiser la batterie.

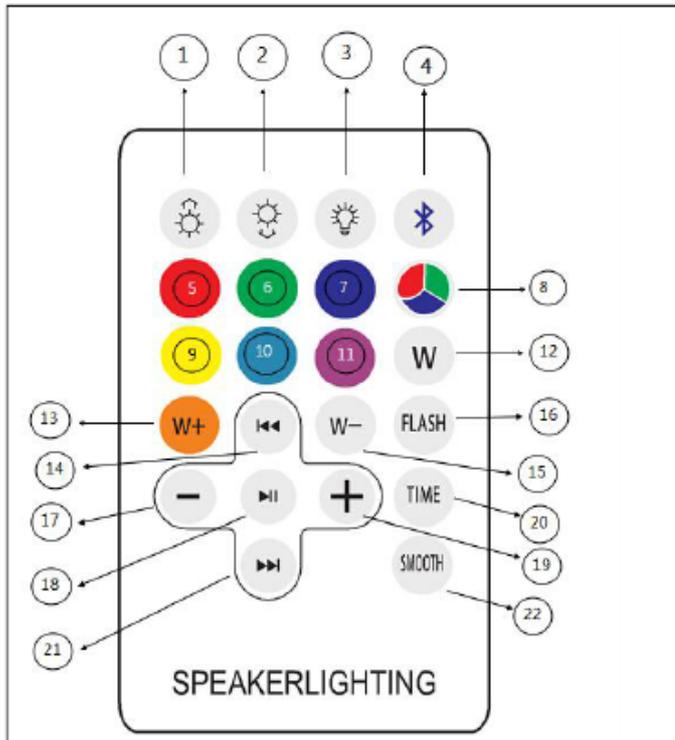

1. Augmenter l'intensité de la luminosité (lorsque la lampe est réglée sur une seule couleur)
2. Diminuer l'intensité de la luminosité (lorsque la lampe est réglée sur une seule couleur)
3. Bouton éclairage ON/OFF : appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre la lampe.
4. Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver le mode Bluetooth. Lorsque le mode Bluetooth est activé, une voix annoncera « power on » (prêt à fonctionner).
5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. Bouton de sélection des couleurs. Lorsque la lampe est allumée, appuyez sur ce bouton pour choisir votre couleur préférée comme indiqué sur la télécommande (sept couleurs).
8. Bouton de sélection des couleurs : lorsque la lumière est allumée, appuyez sur ce bouton pour choisir vos couleurs préférées (7 couleurs au total).
13. Bouton d'augmentation de la lumière blanc froid : lorsque la lumière est allumée, appuyez sur ce bouton pour changer la lumière blanc chaud en blanc froid, 7 stades au total.
14. 21. Bouton précédent & Bouton suivant : lorsque le mode Bluetooth est activé et que vous écoutez de la musique, appuyez sur le bouton (14) pour sélectionnez la chanson précédente et le bouton (21) pour sélectionnez la chanson suivante.
15. Bouton d'augmentation de la lumière blanc chaud : lorsque la lumière est allumée, appuyez sur ce bouton pour changer la lumière blanc froid en blanc chaud, 7 stades au total.
16. Bouton Flash Musique : la lumière clignotera automatiquement au son de la musique.
17. 19. Bouton volume '-' ou '+' : lorsque le mode Bluetooth est activé et que vous écoutez de la musique, appuyez sur le bouton '-' ou '+' pour diminuer ou augmenter le volume.

18. **Pause & Play** : lorsque le mode Bluetooth est activé et que vous écoutez de la musique, appuyez sur ce bouton pour écouter de la musique ou mettre la musique en pause.
20. **Réglage du temps** : appuyez d'abord sur le bouton « TIME », la lumière restera ROUGE pendant 30 minutes. La lumière s'éteindra et le mode Bluetooth se désactivera automatiquement après 30 minutes. Ensuite, appuyez sur le bouton « TIME », la lumière restera JAUNE pendant 30 minutes, la lumière s'éteindra et le mode Bluetooth se désactivera automatiquement après 60 minutes dès que vous appuyez pour la seconde fois sur le bouton « TIME » ; Ensuite, alternativement, en appuyant sur le bouton une 3<sup>e</sup> fois, la lumière sera VERTE et le restera pendant 90 minutes, une 4<sup>e</sup> fois changera la lumière en CYAN pendant 120 minutes, une 5<sup>e</sup> fois changera la lumière en BLEU, une 6<sup>e</sup> fois changera la lumière en VIOLET pendant 180 minutes.
22. **Bouton Adoucir** : les 7 couleurs alternent automatiquement.

## 6. Entretien de l'appareil et accessoires

### Nettoyage :

il est recommandé d'éteindre les appareils après utilisation, de les rincer à l'eau claire et de les sécher à l'aide d'un chiffon doux.

### Lorsque les appareils ne sont pas utilisés :

veuillez entreposer les appareils hors de portée des enfants et à l'abri de la lumière du soleil lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

### Économiser la batterie de la télécommande :

veuillez remettre le film de protection en plastique sur la télécommande lorsque vous ne l'utilisez pas afin d'économiser la batterie.

## 7. Conformité

Les logos et la marque de mot Bluetooth appartiennent à Bluetooth SIG Inc. Et toute utilisation de ces marques est accordée sous licence. Les autres marques et appellations commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Par la présente Powerbeauty Industrial déclare que l'appareil Bluetooth lampe de table est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de :

- Directive LVD 2014/35/EU
- Directive ROHS 2011/65/EU
- Directive RED 2014/53/EU
- Directive EMC 2014/30/EU

Triage sélectif. Ne pas jeter dans les ordures ménagères



**Veuillez conserver ces données**