

Manuel d'utilisation

1. Modèle

Ce Manuel s'applique à tous les cubes lumineux LED à charge directe :

2. Spécification

Notre cube lumineux LED est fabriqué selon une norme internationale (IP54) relative à la protection contre la poussière et l'eau. Ceci signifie qu'il peut être utilisé à l'extérieur, mais pas à proximité ou dans les piscines, pour autant qu'il soit utilisé conformément au présent Manuel d'utilisation. Cet appareil est fabriqué en polyéthylène blanc.

- Température ambiante de fonctionnement : -14 °C à 35 °C
- LED : RGB
- Batterie : Batterie rechargeable au lithium
- Batterie télécommande : CR2025 (3V)
- Portée de la télécommande : 4 mètres
- Temps de charge : Environ 8 à 10 heures
- Temps de fonctionnement : Environ 3 à 6 heures en blanc et 8 à 12 heures en fonction de l'intensité
- Chargeur : AC Input : 100-240V
DC Output : 7.5V 0.6A (certifié CE/RoHS)

Fabriqué par: Powerbeauty Industrial, Eastern Industrial Park, Shujiu Village, Changping Town, Dongguan city, Guangdong Province, China

Importeur: Mavedro, Edingenstesteeuweg 196, 1500 Halle, Belgium

3. Avertissements et précautions

Ces appareils et leurs emballages ne sont pas des jouets : veuillez les tenir hors de portée des enfants.

- La télécommande et le chargeur ne sont pas étanches et doivent à tout moment être conservés dans un lieu sec.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni par le fabricant pour recharger cet appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans des piscines ou des étangs.
- Ne jamais recharger l'appareil dans une piscine, de l'eau ou sous la pluie ; toujours recharger l'appareil dans un lieu sec et intérieur.
- Débrancher l'adaptateur secteur de la prise lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Ne pas marcher ou sauter sur cet appareil.
- Ne pas s'asseoir sur cet appareil s'il est fissuré ou endommagé.
- Tenir cet appareil à l'écart des substances chimiques et de la chaleur.

- Ne tentez pas d'ouvrir l'appareil.

4. Opération

4.1 Recharger votre nouvel appareil


Avant d'utiliser l'appareil, rechargez la batterie durant 8 à 10 heures comme suit :

- Insérez l'adaptateur dans le « port de charge DC » comme illustré à la Fig. 1 :
- Branchez l'adaptateur externe à une prise de courant (le « témoin lumineux de charge » illustré à la Fig 2 sera rouge pour indiquer que le chargement est en cours) ;
- Surveillez le témoin de charge (il sera vert lorsque l'appareil est entièrement rechargé).
- Recouvrez le port de charge lorsque la batterie est complètement chargée.

Votre cube lumineux LED est désormais prêt à être utilisé.

Gardez l'adaptateur externe hors de portée des enfants.

- Débranchez l'adaptateur externe de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'essayez jamais d'ouvrir vous-même l'adaptateur externe ou la lampe.

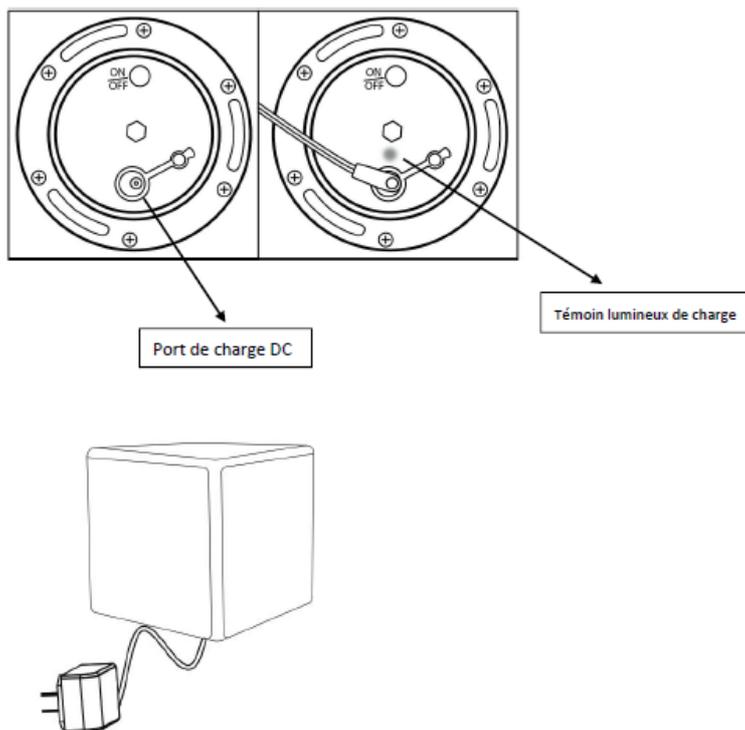

4.2 Allumer et éteindre votre cube lumineux LED

Afin d'**allumer** l'appareil, appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes le bouton « ON /OFF » illustré à la Fig. 1, situé sous l'appareil, ou utilisez le bouton « ON » sur la télécommande.


Afin d'**éteindre** l'appareil, appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes le bouton « ON/OFF » illustré à la Fig. 1, situé sous l'appareil, ou utilisez le bouton « OFF » sur la télécommande.

Ce cube lumineux LED dispose d'une fonction mémoire de stockage (si les batteries ne sont pas entièrement déchargées), de sorte que lorsque vous appuyez sur le bouton « ON/OFF », l'éclairage conservera les mêmes réglages.

Si la batterie est déchargée, la fonction mémoire de stockage ne fonctionnera pas et l'appareil reviendra au réglage par défaut « Adoucir ».

5. Mode de sélection par télécommande

Avant d'utiliser la télécommande, veuillez retirer le film de protection en plastique du couvercle de batterie.

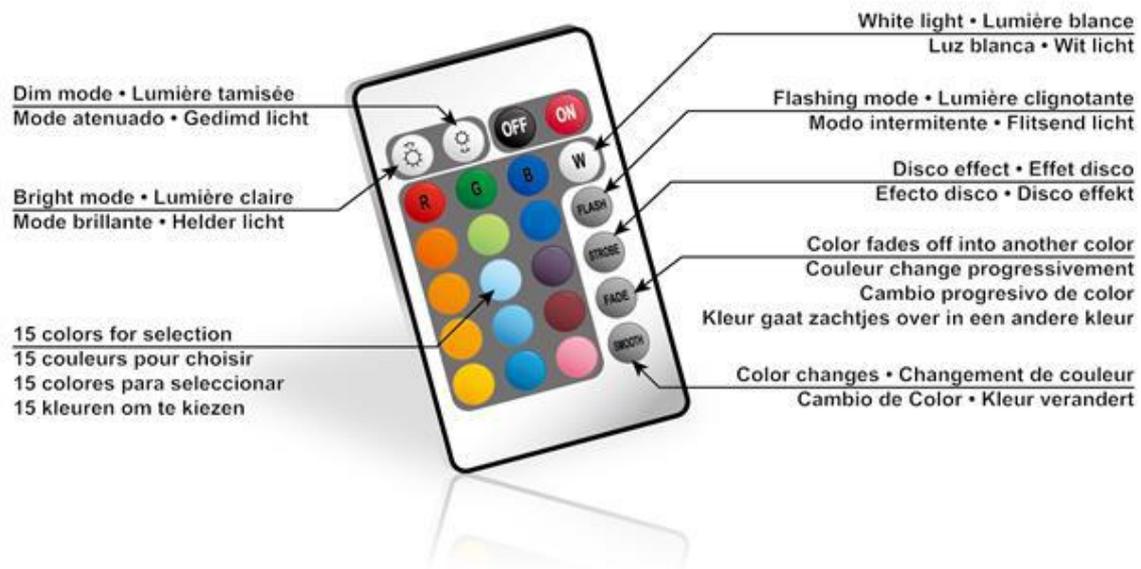

6. Entretien de l'appareil et accessoires

Nettoyage :

il est recommandé d'éteindre les appareils après utilisation, de les rincer à l'eau claire et de les sécher à l'aide d'un chiffon doux.

Lorsque les appareils ne sont pas utilisés :

veuillez entreposer les appareils hors de portée des enfants et à l'abri de la lumière du soleil lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Économiser la batterie de la télécommande :

veuillez remettre le film de protection en plastique sur la télécommande lorsque vous ne l'utilisez pas afin d'économiser la batterie.

7. Conformité

Les logos et la marque de mot Bluetooth appartiennent à Bluetooth SIG Inc. Et toute utilisation de ces marques est accordée sous licence. Les autres marques et appellations commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Par la présente Powerbeauty Industrial déclare que l'appareil Bluetooth lampe de table est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de :

- Directive LVD 2014/35/EU
- Directive ROHS 2011/65/EU
- Directive RED 2014/53/EU
- Directive EMC 2014/30/EU

Triage sélectif. Ne pas jeter dans les ordures ménagères



Veuillez conserver ces données

