

Angelcare®

VOOR UW GEMOEDSRUST

HANDLEIDING


BABYFOON

Model AC420





INHOUDSOPGAVE

 WAARSCHUWINGEN	3
INSTALLATIE AC420	7
STAP 1 - Het oudertoestel opladen (15 uur)	8
STAP 2 - Het babytoestel installeren	10
STAP 3 - De babyfoon aanzetten.....	11
STAP 4 - De babyfoon testen en leren kennen.....	12
PROBLEMEN OPLOSSEN.....	16
BEPERKTE GARANTIE.....	17
TECHNISCHE SPECIFICATIES	18
FRANÇAIS	19
DEUTSCH	37
ENGLISH	55

HANDLEIDING

BEWAAR DE HANDLEIDING ZODAT U DEZE LATER KUNT RAADPLEGEN.

LEES DE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET PRODUCT INSTALLEERT EN GEBRUIKT.

NALATEN DE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES OP TE VOLGEN, KAN ERNSTIG LETSEL OF OVERLIJDEN OF BESCHADIGING VAN HET PRODUCT TOT GEVOLG HEBBEN.

WAARSCHUWING

Installatie moet door volwassenen geschieden.
Houd kleine onderdelen buiten bereik van kinderen.

Bij Angelcare® staan we achter al onze producten.
Als u niet geheel tevreden bent of vragen hebt:
in België, Nederland, Luxemburg: via info@mykko.be.
Andere landen: neem contact op met uw lokale distributeur.






⚠ WAARSCHUWINGEN

1. DIT PRODUCT IS GEEN VERVANGING VOOR VERANTWOORDELIJK TOEZICHT DOOR EEN VOLWASSENE. Dit product is bedoeld als hulpje bij het in het oog houden van uw kind. Naast het gebruik van de babyfoon moet u er goed op letten dat uw kind veilig blijft.

2. WAARSCHUWING Verwurgingsgevaar – Kinderen kunnen zich in snoeren verwrugen. Houd het adaptersnoer buiten bereik van kinderen (op meer dan 1 meter afstand).

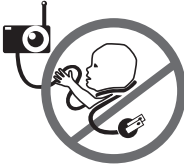

3. Sluit nooit verlengsnoeren aan op AC-adapters. Gebruik UITSLUITEND de meegeleverde AC-adapters.

4. U mag het blootliggende gedeelte NIET aanraken als u een AC-adapter in een stopcontact steekt.

5. Controleer ALTIJD of zowel de zender als de ontvanger goed werkt en dat deze binnen elkaars bereik zijn. Test de babyfoon voor het eerste gebruik, daarna periodiek en als u de locatie van het babytoestel verandert.

6. Gebruik de babyfoon NIET in de buurt van water (zoals een badje, gootsteen enz.).



7. Houd de babyfoon UIT DE BUURT van warmtebronnen (zoals kachels, radiatoren enz.).

8. Zet zowel het oudertoestel als het babytoestel ALTIJD rechtop op een vlakke ondergrond en zorg voor voldoende ventilatie. Zet de toestellen NIET op banken, kussens, bedden enz. die de ventilatie kunnen belemmeren.

9. Dit product is GEEN speelgoed. Laat kinderen er NIET mee spelen.

10. Dit product bevat kleine onderdelen. Installatie moet door volwassenen geschieden. Wees voorzichtig als u het product uitpakt en installeert en houd kleine onderdelen buiten bereik van kinderen.

11. Bij gebruik van de babyfoon moet de kamertemperatuur tussen de 10 °C en 40 °C zijn.

⚠ BATTERIJ

12. Er mogen **UITSLUITEND** AAA-oplaadbare batterijen in het oudertoestel worden gebruikt. Gebruik **GEEN** oude en nieuwe batterijen door elkaar. Gebruik **GEEN** alkaline-, standaard- of oplaadbare batterijen door elkaar. Plaats de batterijen in de juiste stand (min (-) bij min (-) en plus (+) bij plus (+)). Zorg dat **GEEN** kortsluiting ontstaat in de voedingsklemmen. Gebruik **UITSLUITEND** de aanbevolen of soortgelijke batterijen (voltage en omvang) en de juiste adapter. Verwijder de batterijen als het product voor lange tijd wordt opgeborgen of als de batterijen leeg zijn. Lever lege batterijen in bij een inzamelpunt. Herlaad **GEEN** niet-oplaadbare batterijen. Oplaadbare batterijen mogen uitsluitend onder toezicht van een volwassene worden opgeladen. Houd alle batterijen buiten bereik van kinderen.





13. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

13.1 Lees deze voorschriften - zorg dat u alle veiligheidsvoorschriften hebt gelezen voordat u het product in gebruik neemt.

13.2 Bewaar deze gebruiksaanwijzingen en voorschriften. Bewaar de veiligheidsvoorschriften en gebruiksaanwijzingen zodat u deze later kunt raadplegen.

13.3 Neem alle waarschuwingen in acht - u moet zich houden aan alle waarschuwingen over het product en in de gebruiksaanwijzing.

13.4 Volg alle aanwijzingen - u moet alle gebruiksaanwijzingen volgen.

13.5 Water en vocht - gebruik dit apparaat NIET in de buurt van water. Dus niet in de buurt van een babybadje, gootsteen, waskuip, in een natte omgeving of bij een zwembad enz. Zorg ervoor dat er GEEN voorwerpen op de toestellen vallen en dat er geen vloeistoffen worden gemorst op of in de toestellen.

13.6 Reiniging - Haal de stekker uit het stopcontact van alle toestellen voordat u ze schoonmaakt. Dompel GEEN enkel onderdeel van het oudertoestel of het babytoestel onder in water. Reinig ze uitsluitend met een droge doek.

13.7 Ventilatie - blokkeer de ventilatieopeningen NIET. Zorg voor een goede ventilatie als de toestellen in gebruik zijn. Bedek het babytoestel of het oudertoestel NIET met een deken of iets dergelijks. Plaats deze ook NIET in een lade of op een andere plaats waardoor het geluid wordt gedempt of de normale luchtstroom wordt belemmerd.

13.8 Warmtebronnen - installeer het product NIET in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, wandverwarmingsregisters, kachels, tv's of andere apparatuur (inclusief versterkers) die warmte afgeven. Warmte kan de behuizing of elektrische onderdelen beschadigen.

13.9 Netsnoerbescherming - Zorg ervoor dat u niet op de elektriciteitskabel van de adapter kunt stappen of dat deze klem komt te zitten tussen meubels of andere zaken - netsnoeren moeten zo worden aangebracht dat u er niet op kunt gaan staan of dat zij ingeklemd worden; let

daarbij vooral goed op snoeren en stekkers, een goed bereikbaar stopcontact en het aansluitpunt van het snoer op het product.

13.10 Accessoires - Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde aanvullende onderdelen/accessoires. Zet dit product NIET op een wankel wagentje, rek, driepoot, plank of tafel. Het toestel zou daardoor kunnen vallen en een kind of volwassene ernstig letsel toebrengen en het toestel kunnen beschadigen. Gebruik het product UITSLUITEND met een door de fabrikant aanbevolen of verkocht wagentje, rek, driepoot, plank of tafel. Houdt u bij het bevestigen van het toestel aan de instructies van de fabrikant.

13.11 Haal de stekker van dit toestel bij onweer of als u het lange tijd niet gebruikt, uit het stopcontact.

13.12 Reparatie - Probeer dit product NIET zelf te repareren. Bij het openen of verwijderen van de behuizing (afgezien van de batterijklepjes) kunt u in aanraking komen met gevaarlijke voltages of andere gevaren.

13.13 Reserveonderdelen - In geval een onderdeel vervangen moet worden, dient u altijd te controleren of het door de fabrikant gespecificeerde onderdeel dezelfde kenmerken heeft als het oorspronkelijke onderdeel. Het gebruik van niet erkende onderdelen kan brand, elektrische schokken of andere gevaren tot gevolg hebben.

13.14 Gebruik - Deze babyfoon is bedoeld als hulpmiddel. Het is GEEN vervanging voor verantwoordelijk en passend toezicht door een volwassene en mag niet als zodanig worden gebruikt. Gebruik dit toestel UITSLUITEND in overeenstemming met de beoogde doelen die in deze handleiding zijn beschreven.

13.15 Stroombronnen - Gebruik voor dit product uitsluitend het stroombrontype dat staat aangegeven op het typeplaatje van de adaptor. Als u niet zeker weet welk soort elektriciteitsvoorziening u in uw woning hebt, vraag dit dan na bij uw dealer of de lokale elektriciteitsmaatschappij.

13.16 Overbelasting - Zorg dat GEEN overbelasting plaatsvindt van wandcontactdozen, verlengsnoeren of stopcontacten omdat dit het risico op brand of een elektrische schok kan opleveren.






13.17 Binnendringen van voorwerpen en vloeistoffen - Prik met GEEN ENKEL voorwerp door de spleten in de behuizing; de voorwerpen kunnen punten die onder stroom staan raken of kortsluiting veroorzaken en zo brandgevaar of het risico van een elektrische schok tot gevolg opleveren. Mors GEEN ENKEL soort vloeistof op het product.

13.18 Antenne - de antenne voor deze zender moet geïnstalleerd worden op ten minste 20 cm afstand van personen en mag niet in combinatie of samen met een andere antenne of zender worden gebruikt.

13.19 Elektrische leiding- Een buitenshuis aangebracht antennesysteem mag NIET in de buurt staan van elektrische leiding of een andere licht- of hoofdstroomkring of op een plaats waar dit op zulke elektrische leidingen of stroomkringen kan vallen omdat het contact hiermee levensgevaar kan opleveren.

13.20 W A A R S C H U W I N G

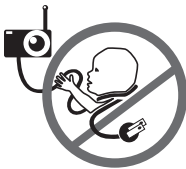

Verwurgingsgevaar – kinderen kunnen zich in snoeren VERWURGEN. Houd het adaptersnoer buiten bereik van kinderen (op meer dan 1 meter afstand).

13.21 Interferentie - Deze babyfoon gebruikt openbare radiogolven om signalen door te geven. Het oudertoestel kan signalen opvangen van andere babytoestellen in de buurt of erdoor worden verstoord. Andere huishoudens kunnen signalen van uw babyfoon ontvangen. Om uw privacy te beschermen, moet u ervoor zorgen dat beide toestellen op UIT staan als u ze niet gebruikt. Als er interferentie optreedt, wissel dan op beide toestellen van kanaal.

14. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN OVER HET GEBRUIK VAN BATTERIJEN

14.1 Gebruik UITSLUITEND het soort en de maat batterijen die in de handleiding staan vermeld. Als batterijen vervangen worden door een onjuist type, ontstaat er ontploffingsgevaar.

14.2 Gebruik UITSLUITEND AAA-oplaadbare batterijen en/of de meegeleverde AC-adapter voor het oudertoestel. In het oudertoestel mag u uitsluitend oplaadbare batterijen gebruiken. Gebruik GEEN alkalinebatterijen omdat u hiermee het toestel ernstig beschadigt.

14.3 Laad de batterijen voor het eerste gebruik 15 uur lang op. Zorg ervoor dat het toestel in deze tijd op OFF staat. Gebruik UITSLUITEND de AC-adapters die met uw babyfoon zijn meegeleverd.

14.4 Gebruik deze adapters NIET voor andere toestellen.

14.5 Controleer of het babytoestel op UIT staat alvorens u de AC-adapter van het babytoestel losmaakt. Als dit niet het geval is, schakelt het toestel over op gebruik van de batterijen als deze zijn geplaatst.

14.6 Gebruik GEEN oplaadbare batterijen in het babytoestel. Gebruik hiervoor UITSLUITEND alkalinebatterijen.

14.7 Gooi lege batterijen NIET in vuur. Daardoor kunnen ze ontploffen. Controleer de plaatselijke gemeentevorschriften om te zien waar u batterijen moet inleveren.

14.8 Wees voorzichtig met batterijen om ervoor te zorgen dat geen kortsluiting ontstaat door geleidende materialen zoals ringen, armbanden en sleutels. Voorkom overbelasting, kortsluiting, tegenstroom, beschadiging of verbranding van batterijen om het volgende te vermijden: vrijkomen van giftige stoffen, vrijkomen van stikstof en/of zuurstof en een stijging van de oppervlaktetemperatuur.

14.9 Probeer NIET om meegeleverde of voor dit product goedgekeurde batterijen op te laden als deze hiervoor niet bedoeld zijn. De batterijen kunnen bijtende stoffen gaan lekken of ontploffen.

14.10 Probeer NIET door verhitting de levensduur van meegeleverde of voor dit product goedgekeurde batterijen te verlengen. Dit kan een plotseling vrijkomen van bijtende stoffen veroorzaken met brandwonden of irritatie van ogen en huid tot gevolg.

14.11 Indien noodzakelijk moeten de batterijen worden vervangen door dezelfde of soortgelijke nieuwe batterijen (voltage en maat). Vervang alle batterijen tegelijkertijd als een batterij samen met andere batterijen in een serie wordt gebruikt. Gebruik GEEN oude en nieuwe batterijen door elkaar.

14.12 Let erop dat de minpolen niet op de pluspolen zijn aangesloten. Door batterijen in de tegengestelde richting te plaatsen, kunnen ze worden opgeladen wat lekkage of ontploffing tot gevolg kan hebben.





14.13 Verwijder de batterijen uit de toestellen als u ze langer dan 30 dagen opbergt, aangezien de batterijen kunnen gaan lekken en het product kunnen beschadigen.

14.14 Breng lege batterijen zo snel mogelijk naar een inzamelpunt. De kans op lekken is namelijk groter als u lege batterijen in de toestellen laat zitten. Vervang lekkende of opbollende batterijen onmiddellijk en draag daarbij beschermende handschoenen.

14.15 U mag dit product of de meegeleverde of voor dit product goedgekeurde batterijen NIET op een plaats met hoge temperaturen bewaren.

FCC WAARSCHUWING

(uitsluitend voor Noord-Amerika)

15.1 Aanpassingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers de toestellen niet meer mogen bedienen.

15.2 OPM: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de Canadese regelgeving (Part 15 of the FCC Rules and the Industry Canada licence-exempt RSS standard(s)). Deze limieten zijn vastgesteld om een redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie in een huishoudelijke installatie te bieden. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien niet overeenkomstig de instructies gebruikt, schadelijke interferentie in radiocommunicatie veroorzaken.

15.3 Er wordt niet gegarandeerd dat er geen interferentie plaatsvindt in een specifieke installatie. Indien deze apparatuur schadelijke interferentie van radio- en televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur op UIT en op AAN te zetten, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie op te heffen door een of meer van de volgende maatregelen:

- De ontvangende antenne anders richten of ergens anders plaatsen.
- De afstand vergroten tussen de apparatuur en de ontvanger.
- De apparatuur aansluiten op een stopcontact dat deel uitmaakt van een andere groep dan die waar de ontvanger op is aangesloten.
- De dealer of een ervaren radio-/tv-technicus om raad vragen.

15.4 Dit toestel voldoet aan de Canadese regelgeving (Part 15 of the FCC Rules and the Industry Canada licence-exempt RSS standard(s)). Het mag op twee voorwaarden worden gebruikt:

(1) Dit toestel mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en

(2) Dit toestel moet eventuele ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die de werking ervan kan beïnvloeden.

FCC EN IC-VOORSCHRIFTEN

Verklaring betreffende blootstelling aan radiofrequentiestraling

Het babytoestel voldoet aan de FCC-richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentiestraling vastgelegd voor een ongecontroleerde omgeving. **Waarschuwing:** Teneinde aan de blootstellingsrichtlijn voor radiofrequentiestraling van de FCC te voldoen, dient het babytoestel op ten minste 20 cm afstand van ALLE personen te worden gebruikt. De zender van dit toestel mag niet geplaatst zijn bij of gebruikt worden samen met een andere antenne of zender.

Industry Canada

Dit product voldoet aan de toepasselijke technische specificaties van Industry Canada. CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)





INSTALLATIEVEREISTEN

BABYFOON

Model AC420

N
L

IN DE VERPAKKING:



Oudertoestel




Oplader



Babytoestel



2 AC-adapters



4 oplaadbare AAA-batterijen voor het oudertoestel

OVERIGE BENODIGDHEDEN (NIET INBEGREPEN):



4 AAA
alkalinebatterijen voor
het babytoestel





Kleine
kruiskopschroevendraaier

BABYKAMER:


BELANGRIJK

Plaats het babytoestel op een vlak en stabiel oppervlak tegenover de wieg of het ledikantje op een afstand van ten minste **1 meter**. Steek de adapter in het dichtstbijzijnde stopcontact waar u makkelijk bij kunt.

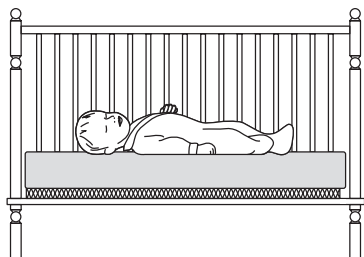


BELANGRIJK

Houd een afstand van ten minste **1 meter** aan.

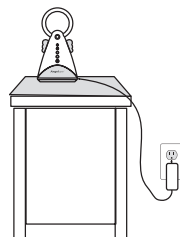



STAP 1 - HET OUDERTOESTEL OPLADEN

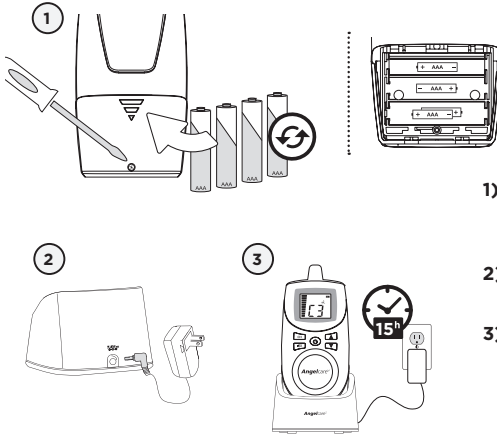

BELANGRIJK

Gebruik in het oudertoestel nooit gewone alkalinebatterijen; deze kunnen ontploffen.

- 1) Open de klep van het batterijcompartiment en plaats de oplaadbare batterijen (meegeleverd).
- 2) Sluit de AC-adapter aan op het oudertoestel en op een stopcontact.
- 3) Laad het toestel gedurende **15 achtereenvolgende uren op (voor het eerste gebruik).**

OPMERKING:

Raadpleeg de batterijrichtlijnen in het onderdeel Problemen Oplossen om de prestaties van uw batterijen te optimaliseren.

⚠ WAARSCHUWING

VERWURGINGSGEVAAR.

Kinderen kunnen zich in snoeren VERWURGEN.

- Houd het adaptersnoer buiten bereik van kinderen (op meer dan 1 meter afstand).
- Vanwege het ernstige verwurgingsgevaar voor baby's en peuters mogen ouders en verzorgers het babytoestel nooit binnen 1 meter van een wieg of ledikantje plaatsen.
- Sluit AC-adapters **NOOIT** aan op verlengsnoeren. Gebruik **UITSLUITEND** de meegeleverde AC-adapters. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er nooit mee spelen.







1.1 - BATTERIJEN

DE BATTERIJEN CONTROLEREN:

Koppel de adapters los van beide toestellen.

- Als de stroomindicator van het babytoestel niet brandt of als het groene lampje van het babytoestel knippert, moet u de batterijen verwisselen.
- Als het scherm van het oudertoestel en het toestel zelf niet gaan branden, moet u de batterijen opladen.

  Stroomindicator op het babytoestel.

  Indicator dat de batterij bijna leeg is op het babytoestel







BATTERIJALARM

- Alarm gaat af als de batterijen moeten worden opgeladen.
- Oudertoestel piept elke 15 seconden.
- **Batterijalarm**-icoon op het scherm knippert.


N
L

OPLADEN VAN DE BATTERIJEN IN HET OUDERTOESTEL:


Zet het oudertoestel in de batterijoplader om het toestel geheel op te laden. Hoewel de batterijen ook normaal werken als ze half leeg zijn, raden wij u aan om deze volledig op te laden.

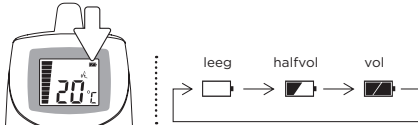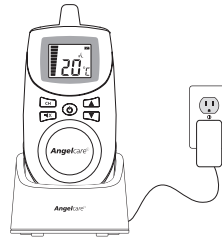

..... OUDERTOESTEL:

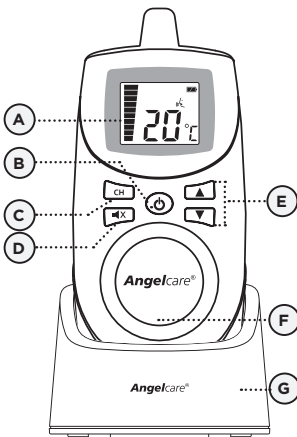

Voorzijde

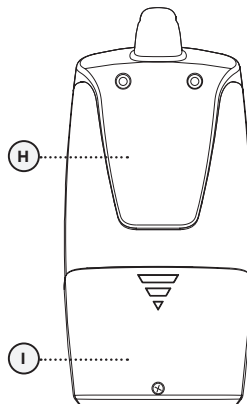



Achterzijde

- A) LCD-scherm
- B) **Stroom AAN/UIT**
- C) Kanaalknop (8 kanalen)
- D) Knop om het geluid tijdelijk te dempen
- E) Geluidsvolume hoger/lager
- F) Speaker
- G) Oplader
- H) Riemclip
- I) Batterijklep







STAP 2 - INSTALLATIE VAN HET BABYTOESTEL

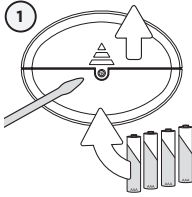

- 1) Open de klep van het batterijcompartiment en plaats 4 AAA alkalinebatterijen (niet meegeleverd).
- 2) Plaats het babytoestel **minimaal 1 meter** verwijderd van de wieg of het ledikantje.
- 3) Sluit de AC-adapter aan op het babytoestel en een stopcontact.




1 meter

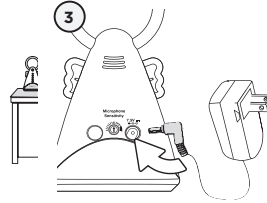


OPMERKING:

De batterijen zorgen voor stroomvoorziening als de stroom wegvalt.

BABYTOESTEL:

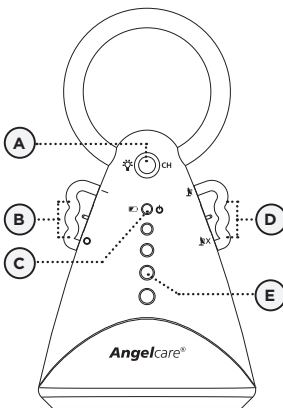

Voorzijde

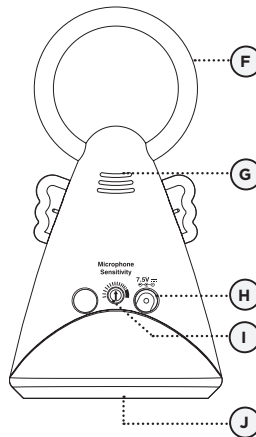



Achterzijde

- A) Kanaalkiezer AAN/UIT knop voor het nachtlampje
- B) **Stroom AAN/UIT**
- C) Batterij-/stroomindicator
- D) Binnen bereik AAN/UIT
- E) Microfoon
- F) Nachtlampje
- G) Ventilatie
- H) Uitgang AC-adapter
- I) Afstemknop gevoeligheid microfoon
- J) Batterijklep (niet getoond)





STAP 3 - DE BABYFOON AANZETTEN

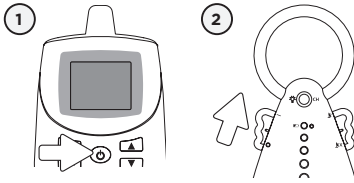

- 1) Houd de **AAN/UIT**-knop van het oudertoestel 2 seconden ingedrukt.
- 2) Schuif de **AAN/UIT**-knop van het babytoestel naar **AAN**.

OPMERKING:

Het scherm van het oudertoestel toont het transmissiekanaal (**C1** t/m **C8**) en na 5 seconden de kamertemperatuur en de functie-icoon.




Als het oudertoestel op **AAN** staat en het babytoestel op **UIT**

OF

als de verbinding tussen de 2 toestellen is verbroken (raadpleeg Problemen oplossen):

dan knippert het **buiten bereik**-icoon op het scherm en piept het oudertoestel.

KANAALKEUZE

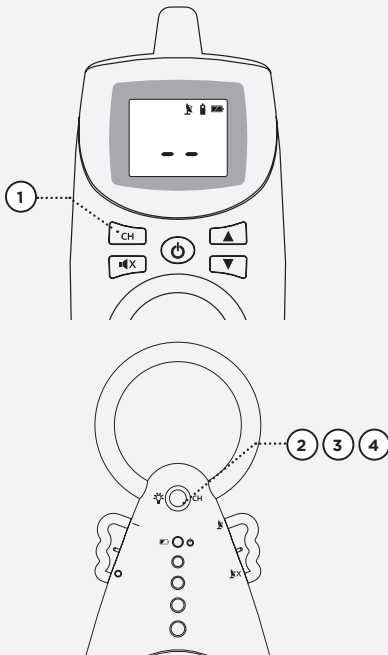

OM HET KANAAL TE KIEZEN:

- 1) Druk op de "CH"-knop om in de **Kanaalselectie**-modus te komen of deze te verlaten. Het symbool "--" verschijnt, samen met het binnen bereik-icoon, dat knippert.
- 2) Druk op de kanaalkiezer op het babytoestel tot het **Nachtlampje**-icoon knippert.
- 3) Selecteer het kanaal door licht te drukken op de kanalenkiezer op het babytoestel (u ziet het kanaal op het oudertoestel veranderen).
- 4) Druk op de **Kanaalselectie**-knop op het babytoestel zodra het kanaal is gekozen en houdt de knop ingedrukt (het icoon stopt met knipperen om de keuze te bevestigen).

OPMERKING :

Beide toestellen moeten altijd op hetzelfde kanaal zijn ingesteld. Verander van kanaal als de geluidsoverdracht niet duidelijk is of als u krakend geluid hebt. Als de interferentie aanhoudt, raadpleeg dan het onderdeel Problemen oplossen.





BELANGRIJKE ICONEN



Babytoestel:

Als dit icoon verschijnt, moeten de batterijen in het babytoestel worden vervangen.



Buiten bereik:

Geeft aan dat er geen verbinding is tussen het oudertoestel en het babytoestel. Dit icoon knippert ook met het kanaalnummer op het scherm van het oudertoestel als u zich in de **kanaalselectie**-modus bevindt.



Oudertoestel:

Dit icoon is alleen zichtbaar in de **Kanaalselectie**-modus.



Temperatuurdisplay:

Geeft de kamertemperatuur aan.



Kanaaldisplay:

Geeft het gekozen kanaal aan.



Indicator geluidsniveau:

Geeft het geluidsniveau op het oudertoestel aan.

Batterijniveau:

Geeft het batterijniveau aan.



Leeg



Halfvol



Vol



Aan het opladen

STAP 4 - DE BABYFOON TESTEN EN LEREN KENNEN

4.1 - DE FUNCTIE BUITEN BEREIK

Uw babyfoon heeft een **buiten bereik**-functie die u waarschuwt dat de twee toestellen niet met elkaar communiceren. **Buiten bereik**-situaties kunnen worden veroorzaakt door afstand of door fysieke storingen.

BEREIK:

Open ruimte (open ruimte zonder obstakels): tot 250 meter.

ACTIVERING VAN DEZE FUNCTIE:



Schuif de schakelaar **Omhoog** als u een melding wilt krijgen als het signaal van het babytoestel het oudertoestel niet bereikt.

BUITEN BEREIK-ALARM


- Het alarm gaat af als uw twee toestellen niet met elkaar communiceren.
- Het oudertoestel geeft elke 8 seconden een dubbel piepsignaal af.
- Het **buiten bereik-icoon** op het scherm gaat knipperen.

- Het **buiten bereik-icoon** gaat ook knipperen als u van kanaal verandert of als het toestel weer verbinding probeert te krijgen.




**BELANGRIJK**

Als de **buiten bereik**-functie is geactiveerd en u schakelt het babytoestel **UIT** dan gaat het **buiten bereik-alarm** af. Zet het babytoestel weer **AAN** om de functie opnieuw te activeren.

HET BUITEN BEREIK-ALARM UITZETTEN:


Schakel het
oudertoestel **UIT**
(OFF).

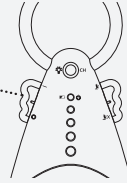OF

Schakel het
babytoestel **AAN**
(ON).

4.2 - GELUIDSOVERDRACHT (VOX)

De Angelcare®-babyfoon is uitgerust met een geluidsgestuurd systeem. Het babytoestel wordt uitsluitend geactiveerd en verstuurt alleen geluiden naar het oudertoestel als het geluiden waarneemt. Met de afstemknop voor de gevoeligheid kunt u het geluidsniveau kiezen dat het babytoestel registreert en overdraagt.

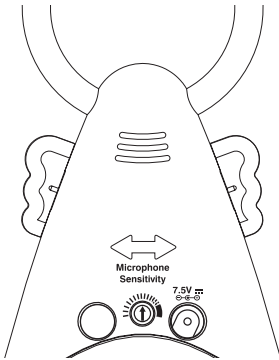**HET GELUID TESTEN:**

Vraag iemand om in het babytoestel te spreken of zet het toestel bij een radio om ervoor te zorgen dat er geluid wordt geregistreerd.

BELANGRIJK

Om fluittonen te voorkomen, moet u de twee toestellen ten minste 3 meter van elkaar af plaatsen.

ALS U GEEN GELUID HOORT:

- Controleer of beide toestellen zijn ingeschakeld.
- Controleer of beide toestellen zijn aangesloten op werkende stopcontacten.
- Controleer de batterijen in beide toestellen (vervang ze of laad ze op, naar gelang noodzakelijk is voor het desbetreffende toestel).
- Zet het oudertoestel dichterbij het babytoestel.





INDICATOR GELUIDSNIVEAU:

Toont het geluidsniveau op het oudertoestel. Er zijn 5 geluidsniveaus.

HET GELUIDSNIVEAU BIJSTELLEN



Volume verhogen
Volume verlagen

GELUID TIJDELIJK DEMPEN



Druk de knop in om de speaker te dempen (zie stap 4.3).



Indicator geluidsniveau (5 niveaus)

Zodra u met de **Hoger-** en **Lager-**knoppen het gewenste niveau hebt gekozen, verdwijnen de balkjes en beginnen te bewegen om de sterkte aan te geven van het waargenomen geluid dat het babytoestel overdraagt. De balkjes op de indicator Geluidsniveau geven het geluidsniveau in uw babykamer weer. Hoe harder de geluiden van de baby, hoe meer balkjes er verschijnen.

4.3 - TIJDELIJK DEMPEN


Hiermee kunt uw babyfoon in de **tijdelijk dempen**-modus zetten.

DEMPEN ACTIVEREN:


Druk op de knop **Tijdelijk Dempen**.

DEMPEN DEACTIVEREN:

Druk opnieuw op de knop **Tijdelijk Dempen** om het dempen van het geluid op te heffen.

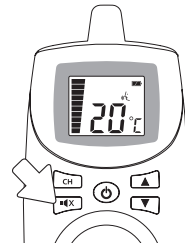

Na 2 minuten wordt de geluidsfunctie automatisch gereactiveerd.

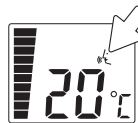

OPMERKING:


Op het oudertoestel gaat het **Dempen**-icoon knipperen.





4.4 - NACHTLAMPJE

Druk de knop **Nachtlampje** op het babytoestel om het nachtlampje **AAN** of **UIT** te zetten.

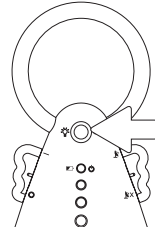

N
L

NU BENT U KLAAR OM UW babyfoon TE GEBRUIKEN

De Angelcare®-babyfoon kan worden gebruikt met de voorgeprogrammeerde fabrieksinstellingen of u kunt de instellingen aan uw voorkeuren aanpassen.

STANDAARDINSTELLINGEN

20°C

Temperatuureenheid: Celsius



Buiten bereik-alarm: UIT



Instelling geluidsniveau: middelmatig

Speakerniveau oudertoestel: niveau 3

Nachtlampje babytoestel: UIT



BELANGRIJK

- Test uw babyfoon voordat u deze de eerste keer gebruikt.
- Test uw babyfoon regelmatig om te waarborgen dat deze goed functioneert.





PROBLEMEN OPLOSSEN

ONDERHOUD VAN UW OPLAADBARE BATTERIJEN

- Zorg ervoor dat u uw batterijen voor het eerste gebruik 15 uur lang helemaal oplaadt.
- Om de batterijen zo lang mogelijk mee te laten gaan, moet u uw batterijen van tijd tot tijd gebruiken tot ze helemaal leeg zijn. De prestaties van batterijen kan achteruitgaan als deze voortdurend worden opgeladen. Als u uw oudertoestel niet gebruikt, schakel deze dan **UIT**.
- Onvoldoende batterijvoeding kan de prestaties van uw babyfoon negatief beïnvloeden. Als u niet tevreden bent over de prestaties van uw oudertoestel, vervangt u de oplaadbare batterijen (4x NiMH oplaadbare batterijen).
- Het is aan te raden om de batterijen elke 6 maanden te vervangen.

ER WORDT GEEN GELUID OVERGEBRACHT

- Zet het oudertoestel dichterbij het babytoestel.
- Controleer/vervang de batterijen of laad het oudertoestel op.
- Controleer de verbindingen of gebruik een ander stopcontact.
- Controleer of beide toestellen **AAN** staan.
- Controleer of er stroom op de stopcontacten staat.
- Controleer het scherm op het oudertoestel om te kijken of de babyfoon soms op **Dempen** staat.

INDICATOR STROOM INGESCHAKELD OP BABYTOESTEL (GROENE LAMPJE) BRANDT NIET

- Controleer de verbindingen of gebruik een ander stopcontact.
- Schuif de linkerschakelaar OMHOOG om het babytoestel **AAN** te zetten.

ZWAKKE ONTVANGST

- Zet de toestellen dichterbij elkaar.
- Verander de positie van een of beide toestellen.
- Plaats de toestellen op een vlak oppervlak, buiten bereik van uw baby.
- Vervang de batterijen of laad het oudertoestel opnieuw op.

STATISCHE ELEKTRICITEIT, STORING, INTERFERENTIE (VAN ANDERE TOESTELLEN, MOBIELE TELEFOONS, WALKIE-TALKIES ENZ.)

- Draai het oudertoestel om zijn as of verwijder deze van de bron van de interferentie.

FEEDBACK (OUDERTOESTEL MAAKT HARDE GELUIDEN)

- Zet de toestellen verder uit elkaar (op ten minste 3 meter afstand van elkaar).
- Verlaag het volume op het oudertoestel.

HET SCHERM VAN HET OUDERTOESTEL IS ZWART (OUDERTOESTEL UITGESCHAKELD)

- Zet het oudertoestel weer **AAN** door de **AAN/UIT**-knop ingedrukt te houden.
- Vervang de batterijen of laad het oudertoestel opnieuw op.





Als u een probleem ondervindt dat niet in deze handleiding staat vermeld, breng het product dan niet terug naar de winkel. Als u niet helemaal tevreden bent of vragen hebt:

in België, Nederland, Luxemburg: via info@mykko.be.

Andere landen: neem contact op met uw lokale distributeur.

Het is mogelijk dat wij een eenvoudige oplossing voor uw probleem hebben.

BEPERKTE GARANTIE

Angelcare® garandeert de eerste eigenaar van dit product dat de Angelcare® babyfoon (model AC420) (met uitzondering van de oplaadbare batterijen) vrij is van materiaal- en fabricagefouten, voor een periode van een (1) jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop. Als dit systeem, bij gebruik onder normale omstandigheden en met inachtneming van de gebruiksaanwijzing binnen de periode van een jaar niet meer goed functioneert, repareert of vervangt (naar keuze van de fabrikant) Angelcare® het product kosteloos. Neem contact op met uw distributeur.

Het product moet vergezeld gaan van een aankoopbewijs, hetzij een verkoopbon of een ander bewijsstuk waaruit blijkt dat het systeem nog binnen de garantieperiode valt. Angelcare® draagt de kosten van reparatie of vervanging van het product, evenals de verzendkosten van de retourzending naar de koper.

Deze garantie is niet van toepassing op een product dat is beschadigd als gevolg van onjuist onderhoud, een ongeluk, een verkeerde spanningsbron of een andere vorm van onjuist gebruik. De garantie is ook ongeldig als de eigenaar het product op enigerlei wijze repareert of verandert. Angelcare® is niet aansprakelijk voor enige incidentele of vervolgschade met betrekking tot dit product. De garantie sluit ook alle aansprakelijkheid uit, anders dan als hierboven omschreven. Er wordt geen andere garantie gegeven.

Deze garantie geldt niet voor producten en accessoires die niet het Angelcare-merk dragen, of voor problemen die het gevolg zijn van gebruik dat niet in overeenstemming is met de producthandleiding, het nalaten de producthandleiding te volgen of problemen veroorzaakt door gebruik van niet door Angelcare® geleverde accessoires, onderdelen of componenten.

WETTELIJKE RECHTEN VERSCHILLEN VAN LAND TOT LAND. IN SOMMIGE LANDEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF VERVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, DUS HET IS MOGELIJK DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

WIJ ZIJN OP GEEN ENKELE WIJZE VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE UITKOMST DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT.

BELANGRIJK!

Deze Angelcare®-babyfoon is een persoonlijk verzorgingsproduct. Breng het product niet terug naar de winkel. Als u vragen hebt of hulp nodig hebt, neem dan contact op met uw distributeur voordat u dit product terugbrengt.





TECHNISCHE SPECIFICATIES

Bereik:

open ruimte (open ruimte zonder obstakels): tot 250 meter.

Aantal kanalen:

VS/Canada: 8 kanalen. Europa: 8 kanalen.

Voeding:

4 AAA alkalinebatterijen (niet meegeleverd) of 220-240V AC/7.5V DC adapter voor babytoestel.

4 AAA oplaadbare batterijen en 220-240V AC/7.5V DC voor de oplader van het oudertoestel.

Waarschuwing: zorg ervoor dat de toestellen niet in aanraking met regen of vocht komen om het risico op elektrische schokken te verminderen.

Ontploffingsgevaar indien de batterijen onjuist worden vervangen. De meegeleverde batterijen zijn 4 AAA NIMH oplaadbare batterijen, gefabriceerd door GPI INTERNATIONAL LIMITED (GN60AAAHC, 1.2V 600mAh) of door HIGHPOWER TECHNOLOGY CO., LTD (HFR-44AAAJ600, 1.2V 600mAh).

Deze mogen uitsluitend worden vervangen door 4 AAA NIMH oplaadbare batterijen.

Batterijen:

- Gebruik GEEN oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Gebruik GEEN alkaline standaard- (koolstof-zink) of oplaadbare (NI-CD, NIMH, enz.) batterijen door elkaar.

Transmissie:

transmissie van het babytoestel naar het oudertoestel vindt plaats op de frequentie 864 MHz in Europa en op de frequentie 927 MHz (overige landen).

Angelcare Monitors Inc verklaart hierbij dat deze babyfoon voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG.

De EU-conformiteitsverklaring is verkrijgbaar via uw lokale distributeur. Het adres vindt u in de handleiding.



BESCHERM HET MILIEU

Deze elektronische apparatuur bevat herbruikbaar materiaal en mag niet bij het huishoudelijk afval worden gedaan. Breng de apparatuur naar een inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparatuur (vraag uw lokale autoriteiten om nadere details).

ERP-COMPLIANCE

ZUID-AFRIKA-BRAZILIE-ECUADOR-EUROPESE UNIE
Gebruik uitsluitend Angelcare® Brand voedingsbron met modelnummer T07505V001

DUITSLAND
Gebruik uitsluitend Angelcare® Brand voedingsbron met modelnummer T07505F002

AUSTRALIE
Gebruik uitsluitend Angelcare® Brand voedingsbron met modelnummer T07505S002

NOORD-AMERIKA
Gebruik uitsluitend Angelcare® Brand voedingsbron met modelnummer T07505U002

VK-MALTA-AZIE-CYPRUS
Gebruik uitsluitend Angelcare® Brand voedingsbron met modelnummer T07505B001







www.angelcarebaby.com



IM420-DE-041615

