



DreamLand

GEBRUIKSAANWIJZING

2 in 1 set (schommelstoel/eetstoel voor pop)

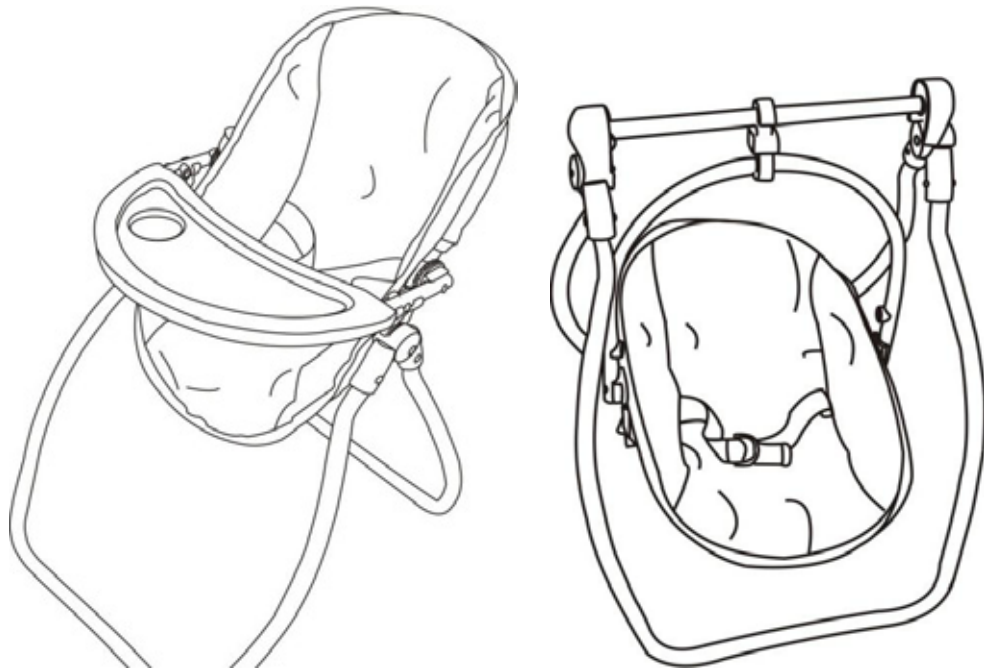

WAARSCHUWINGEN: niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar, kan gevaarlijk zijn omwille van kleine onderdelen en kleine stukjes die kunnen loskomen en ingeslikt kunnen worden. Verstikkingsgevaar.
Handen niet in bewegende delen steken.
Te monteren door een volwassene.
Dit product is niet geschikt voor vervoer van kinderen.
Verwijder alle verpakkingsmaterialen, vooraleer dit speelgoed aan een kind te geven.

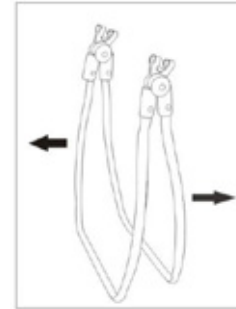


1. Vouw het frame open zoals afgebeeld.




2. Schuif de stang in het frame en klik de plastic klemmen aan beide kanten vast.



3. Voor de schommel: hang het zitje op aan de plastic haak.

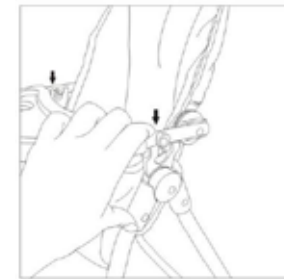

4. Voor de stoel: klik het zitje met de handgreep vast op het frame.

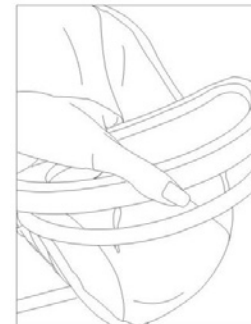


5. Klik tot slot het plastic dienblad vast op de handgreep.

CE
ON697265

DreamLand

NOTICE D'UTILISATION

Set 2 en 1 (balancelle / chaise haute pour poupée)

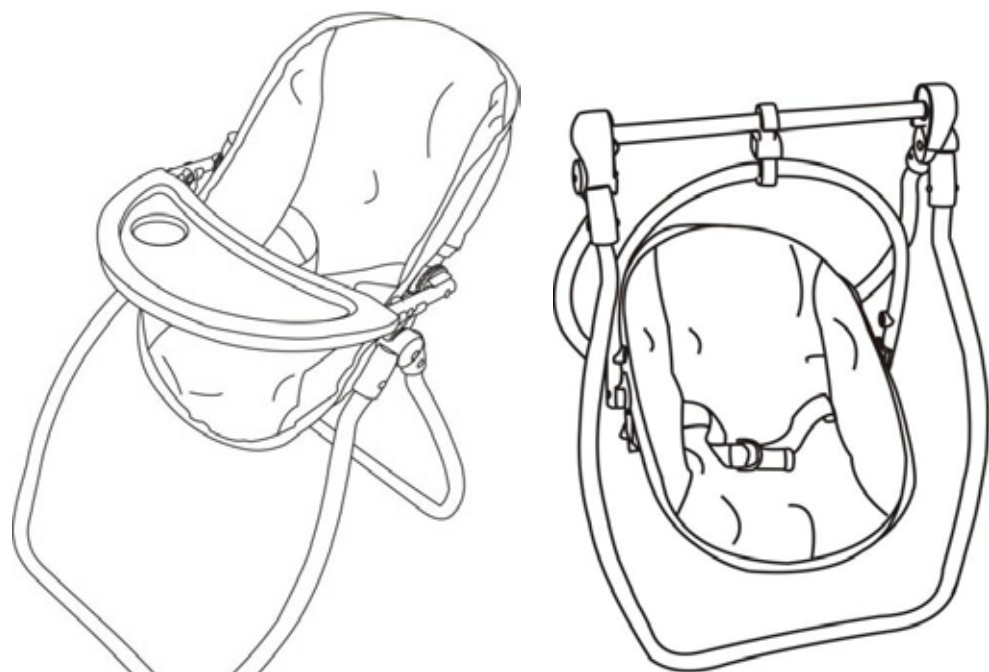


ATTENTION : ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, peut être dangereux à cause de petites pièces et de petits éléments détachables qui peuvent être avalés. Risque d'étouffement.

Ne mettez pas les mains dans les parties mobiles.

A monter par un adulte.

Ce produit ne convient pas pour transporter des enfants. Enlevez tout le matériel d'emballage avant de donner le jouet à l'enfant.

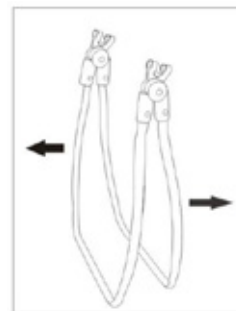


1. Ouvrez le cadre comme illustré.




2. Insérez la barre sur le cadre et fixez les attaches en plastique des deux côtés.



3. Balancelle : suspendez le siège au crochet en plastique.

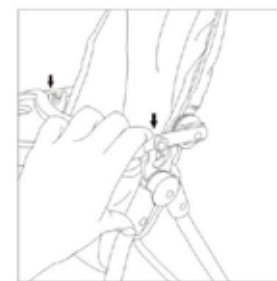

4. Chaise haute : fixez le siège sur le cadre par la poignée.

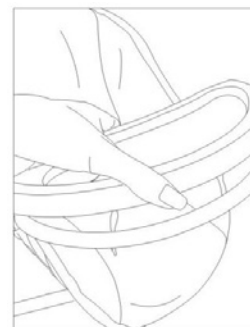

5. Placez et fixez ensuite la tablette en plastique sur la poignée.

CE
ON697265