


DreamLand

GEBRUIKSAANWIJZING

Luxe poppenwagen




WAARSCHUWINGEN: niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar, kan gevaarlijk zijn omwille van kleine onderdelen en kleine stukjes die kunnen loskomen en ingeslikt kunnen worden. Verstikkingsgevaar.
Handen niet in bewegende delen steken.
Te monteren door een volwassene.
Dit product is niet geschikt voor vervoer van kinderen.
Verwijder alle verpakkingsmaterialen, vooraleer dit speelgoed aan een kind te geven.

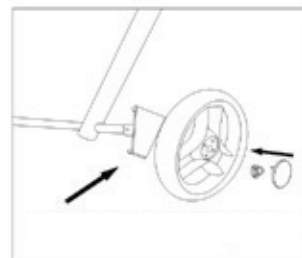



1. Verwijder de asbeschermer. Schuif het wiel op de as, en zet nadien de klem en vervolgens de wioldop erop.



3. De voetsteun en het zitje zijn in de hoogte verstelbaar, zoals afgebeeld.

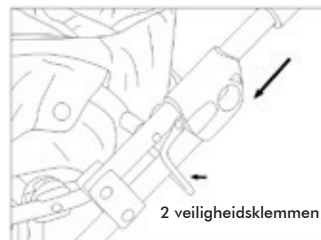


5. Schuif de bovenste koppelstukken aan weerszijden van de duwstang naar beneden en zet ze vast op de voorstangen. Controleer of de 2 veiligheidsklemmen in de voorstangen vastgeschoven zijn.

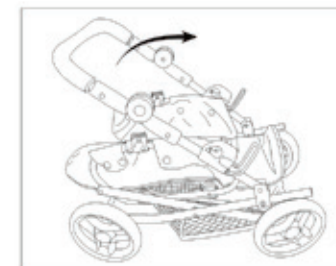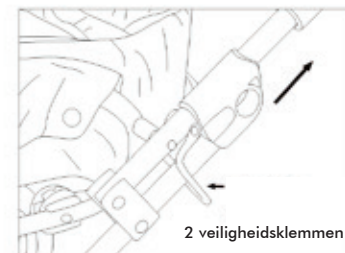

2. Vouw de wandelwagen open.



4. Bevestig eerst de pinnen van de kap in de daarvoor voorziene gaatjes in de bekleding. Maak nadien de kap aan de duwstang vast, met de banden op dezelfde hoogte van de drukknoppen.

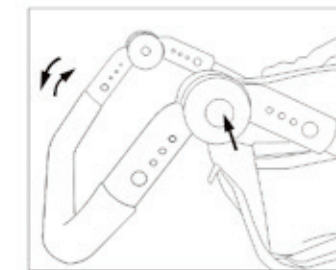

6. Stel de duwstang in op de gewenste hoogte, door de knoppen op de zijkanten van de duwstang in te duwen en tegelijkertijd de duwstang naar boven of onder te bewegen.

7. Om dicht te vouwen: trek de 2 veiligheidsklemmen omhoog en schuif de koppelstukken aan weerszijden van de duwstang uit de voorstangen, zoals afgebeeld.

NOTICE D'UTILISATION

Poussette de luxe




ATTENTION : ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, peut être dangereux à cause de petites pièces et de petits éléments détachables qui peuvent être avalés. Risque d'étouffement.

Ne mettez pas les mains dans les parties mobiles.

A monter par un adulte.

Ce produit ne convient pas pour transporter des enfants.


Enlevez tout le matériel d'emballage avant de donner le jouet à l'enfant.

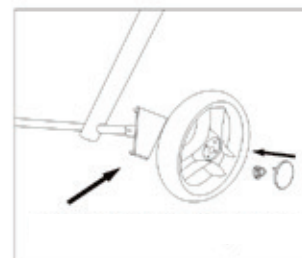


1. Enlevez la protection de l'essieu. Placez la roue sur l'essieu, puis le clip et le cache de la roue.




3. Le repose-pieds et le dossier sont réglables en hauteur, tel qu'illustré.

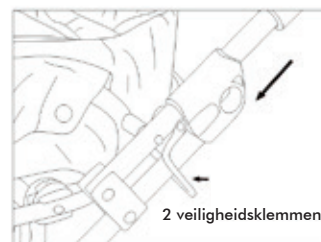


5. Glissez les raccords supérieurs des deux côtés de la poignée vers le bas et fixez-les sur les tubes avant. Veillez à ce que les 2 verrous de sécurité soient bien introduits dans ces tubes.

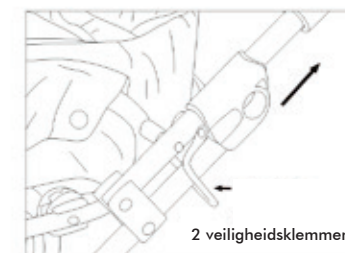

2. Dépliez la poussette.

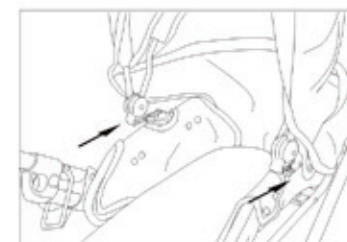

4. Insérez d'abord les connecteurs de la capote pare-soleil dans les trous prévus dans le tissu du siège. Fixez ensuite la capote à la poignée, en veillant à ce que les éléments coulissants soient au même niveau que les boutons poussoirs.

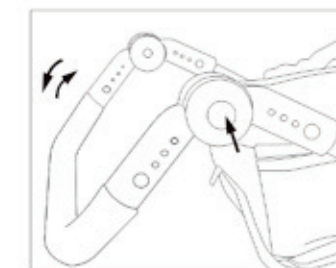

6. Régler la poignée à la hauteur voulue : appuyez sur les 2 boutons situés sur les côtés de la poignée tout en poussant la poignée vers le bas ou en la tirant vers le haut.

7. Replier la poussette : tirez les 2 verrous de sécurité vers le haut et sortez les raccords supérieurs des deux côtés de la poignée hors des tubes avant, tel qu'illustré.