

GEbruIKSAANWIJZING


Wandelwagen




WAARSCHUWINGEN: niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar, kan gevaarlijk zijn omwille van kleine onderdelen en kleine stukjes die kunnen loskomen en ingeslikt kunnen worden. Verstikkingsgevaar.

Handen niet in bewegende delen steken. Te monteren door een volwassene. Dit product is niet geschikt voor vervoer van kinderen.


Verwijder alle verpakkingsmaterialen, vooraleer dit speelgoed aan een kind te geven.

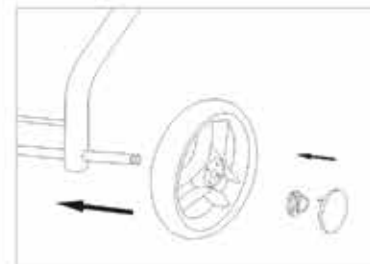


1. Schuif de wielas vooraan door de wielopeningen. Schuif er dan een wiel, een klem en een wioldop op.

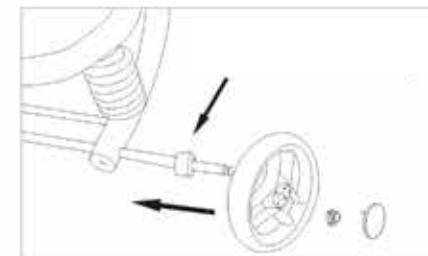

2. Schuif de wielas achteraan door de wielopeningen. Schuif er dan een plastic ring, een wiel, een klem en een wioldop op.

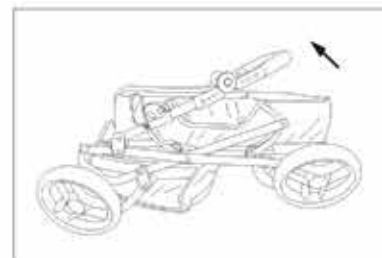


3. Vouw de wandelwagen open.

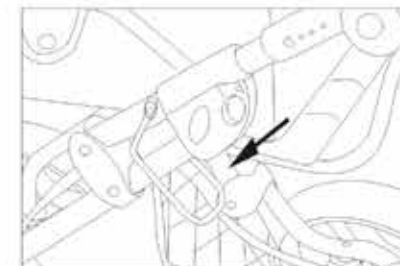

4. Vergrendel de veiligheidsgrendels.



5. Bevestig eerst de pinnen van de kap in de daarvoor voorziene gaatjes in de bekleding. Maak nadien de kap aan de duwstang vast, met de banden op dezelfde hoogte van de drukknoppen.

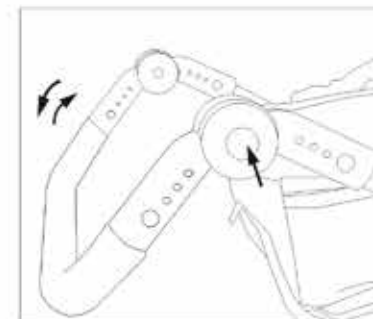

6. Stel de duwstang in op de gewenste hoogte, door de knoppen op de zijkanten van de duwstang gelijktijdig in te duwen en tegelijkertijd de duwstang naar boven of onder te bewegen.

NOTICE D'UTILISATION

Poussette




ATTENTION : ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, peut être dangereux à cause de petites pièces et de petits éléments détachables qui peuvent être avalés. Risque d'étouffement.

Ne mettez pas les mains dans les parties mobiles.


A monter par un adulte.

Ce produit ne convient pas pour transporter des enfants.


Enlevez tout le matériel d'emballage avant de donner le jouet à l'enfant.

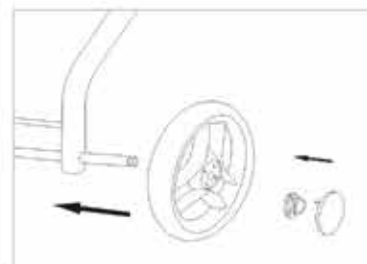


1. Faites passer l'axe dans les trous de la partie avant du châssis et placez ensuite une roue, un clip et un cache de roue.

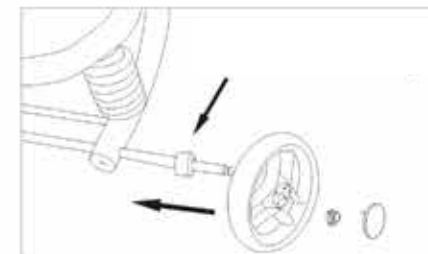


2. Faites passer l'axe dans les trous de la partie arrière du châssis et placez ensuite un anneau en plastique, une roue, un clip et un cache de roue.

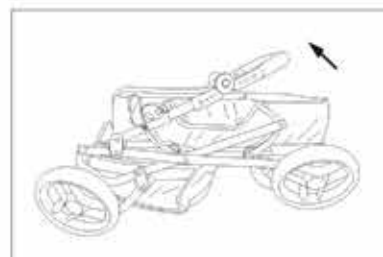


3. Dépliez la poussette.

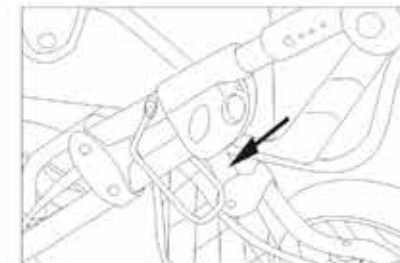

4. Mettez les verrous de sécurité en place.

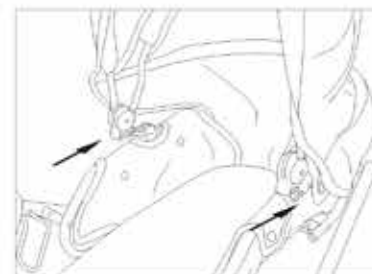

5. Insérez d'abord les connecteurs de la capote pare-soleil dans les trous prévus dans le tissu du siège. Fixez ensuite la capote à la poignée, en veillant à ce que les éléments coulissants soient au même niveau que les boutons poussoirs.

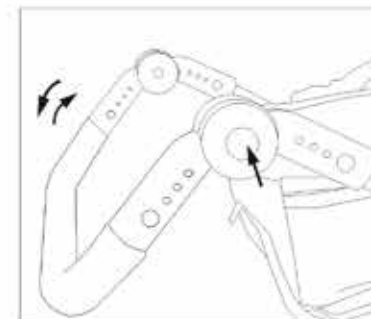

6. Régler la poignée à la hauteur voulue : appuyez simultanément sur les 2 boutons situés sur les côtés de la poignée tout en poussant la poignée vers le bas ou en la tirant vers le haut.